


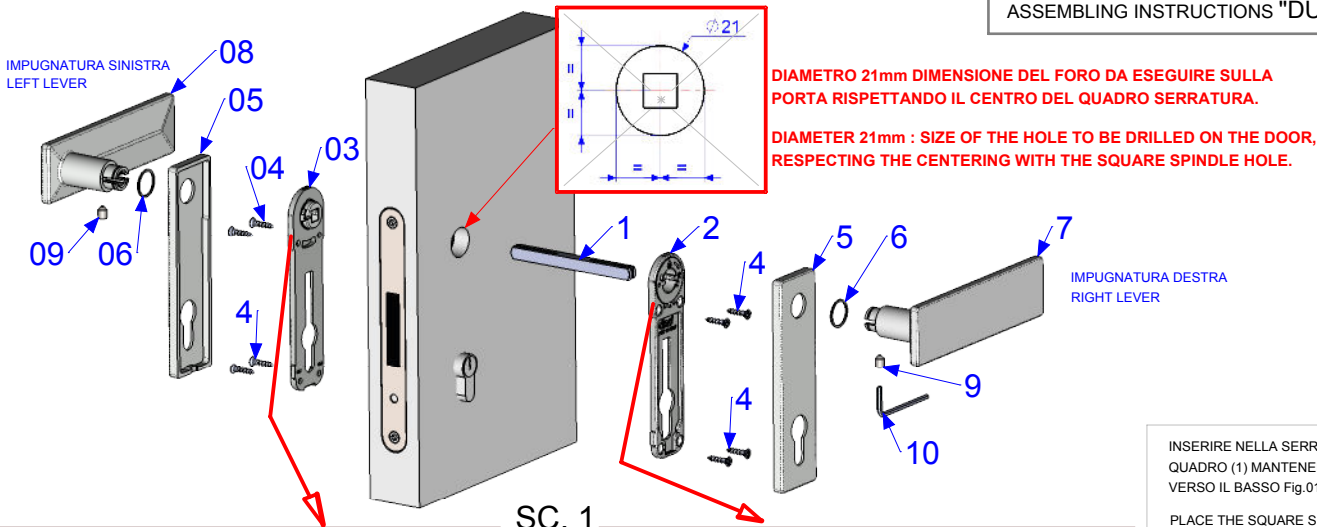


01	FERRO QUADRO	SQUARE SPINDLE
02	SOTTO PLACCA CON MOLLA R PER IMP. DESTRA	UNDERPLATE MARKED "R" FOR RIGHT HAND LEVER
03	SOTTO PLACCA CON MOLLA L PER IMP. SINISTRA	UNDERPLATE MARKED "L" FOR LEFT HAND LEVER
04	KIT N.8 VITI TSP Tg. croce 3,5x16	KIT OF 8 mm3,5x16 SCREWS
05	PLACCA DI COPERTURA "DUE"	"DUE" COVER PLATE
06	RONDELLA NYLON 16X19	mm16x19 D. NYLON WASHER
07	IMPUGNATURA DESTRA "DUE"	"DUE" RIGHT HAND LEVER
08	IMPUGNATURA SINISTRA "DUE"	"DUE" LEFT HAND LEVER
09	KIT N.2 VITE GRANO M6	KIT OF 2 M6 GRUB SCREWS
10	CHIAVETTA ESAGONALE 3mm	mm3 ALLEN KEY

SC. 1

IMPUGNATURA SINISTRA (08) L
LEFT LEVER (08) L

SOTTO PLACCA (03) CON MOLLA DI RITORNO SINISTRA **L** PER IMPUGNATURA **SINISTRA** (08)

LEFT HAND LEVER (8) L
UNDERPLATE (03) WITH LEFT SPRING L FOR THE LEFT HAND LEVER

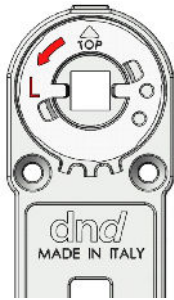

SU ENTRAMBE I LATI: POSIZIONARE LE SOTTOPLACCHE (2/3) SUL FERRO QUADRO (1) FISSARLE CON LE VITI (4) Fig.04 RISPETTANDO L'ALLINEAMENTO DELL' ASSE SOTTOPLACCA CON IL PROFILO DEL BATTENTE Fig.05.

FARE RIFERIMENTO ALLO SCHEMA **SC.1** PER L'ABBINAMENTO CORRETTO DELLE SOTTOPLACCHE ALLA MANO DELLE MANIGLIE.

ON BOTH SIDES: APPLY THE UNDERPLATES (2/3) ON THE SQUARE SPINDLE (1). FIX BOTH UNDERPLATES (2/3) ON THE DOOR WITH THE PROVIDED SCREWS (4) AS PER Fig.04, MAINTAINING THE CORRECT ALIGNMENT OF THE UNDERPLATE AXIS WITH THE DOOR PROFILE AS INDICATED IN Fig.05.

PLEASE REFER TO DIAGRAM **SC.1** FOR THE CORRECT MATCHING (LEFT / RIGHT) OF THE UNDERPLATES WITH THE LEVER HAND.

Fig.04

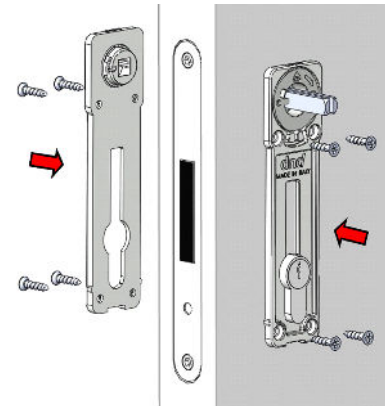


Fig.05


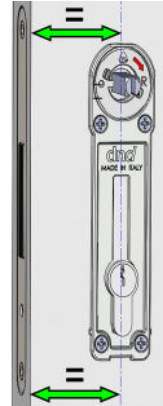


Fig.06

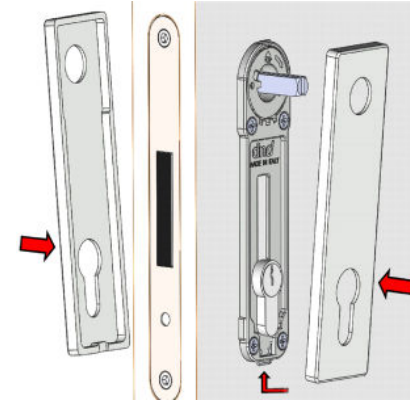

IMPUGNATURA DESTRA (07) R
RIGHT LEVER (07) R

SOTTO PLACCA (02) CON MOLLA DI RITORNO DESTRA **R** PER IMPUGNATURA **DESTRA** (07)

RIGHT HAND LEVER (7) R
UNDERPLATE (2) WITH RIGHT SPRING R FOR RIGHT HAND LEVER

AGGANCIARE LE PLACCHE DI COPERTURA (5) ALLE SOTTOPLACCHE (2/3) Fig.06.

CLIP THE COVER PLATES (5) ON THE UNDERPLATES (2 / 3) AS PER Fig.06.

INSERIRE NELLA SERRATURA IL FERRO QUADRO (1) MANTENENDO LA SCANALATURA VERSO IL BASSO Fig.01.

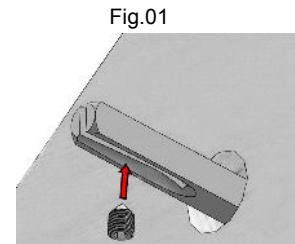


Fig.01

FARE ATTENZIONE A MANTENERE LA STESSA SPORGENZA DEL FERRO QUADRO (1) SU ENTRAMBI I LATI DEL BATTENTE COME INDICATO Fig.02, ED IL CORRETTO POSIZIONAMENTO COME INDICATO IN Fig.03.

PAY ATTENTION TO KEEP THE SAME PROJECTION OF THE SQUARE SPINDLE (1) ON BOTH SIDES OF THE DOOR LEAF AS SHOWN IN Fig.02, AND THE CORRECT POSITION AS SHOWN IN Fig.03.

Fig.02


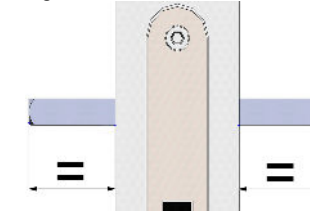



Fig.03

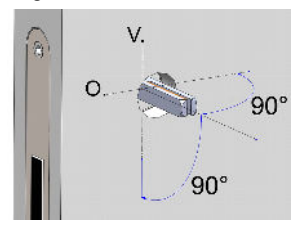

APPLICARE LE RONDELLE NYLON (6) SUL COLLETO DELLE IMPUGNATURE, POI MONTARE LE IMPUGNATURE (7/8) SUL FERRO QUADRO (1) Fig.07.

SLIDE THE NYLON WASHERS (6) ON THE COLLAR OF THE LEVER HANDLES THEN MOUNT BOTH LEVER HANDLES (7 / 8) ON THE SQUARE SPINDLE (1) AS PER Fig.07.

Fig.07

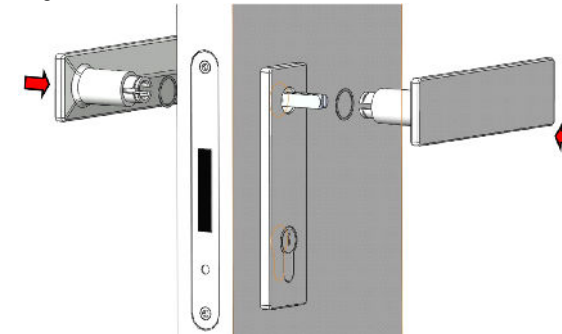

TENERE BENE IN APPOGGIO LE IMPUGNATURE (7/8) SULLE PLACCHE (5) E FISSARLE CON LE VITI GRANO (9) UTILIZZANDO LA CHIAVETTA ESAGONALE (10) Fig.08.

BY KEEPING BOTH LEVER HANDLES (7/8) FIRMLY AGAINST THE PLATES (5) FIX THEM WITH THE M6 GRUB SCREWS (9) BY USING THE ALLEN KEY (10) AS PER Fig.08.

Fig.08



dnd

Dnd Martinielli S.r.l.
Loc. Pian di Murs. 2
25070 Casto (BS) Italia

t. +39 0385 399 113
info@dndhandles.it
www.dndhandles.it

I 1501.92 REV.00