


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO_impugnatura (IN)finito su placca orizzontale

INSTALLING INSTRUCTION_(IN)finito handle on horizontal place


3

fare attenzione a mantenere la stessa distanza
del ferro quadro da entrambi i lati della porta
**pay attention to keep the same projection of the
square spindle on both sides of the door leaf**

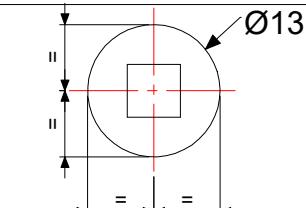


foro Ø13 da eseguire nella
porta rispettando la centratura
con il quadro della serratura
**diameter Ø13 size of the hole
to be drilled on the door
respecting the centering
with the latch square**

1

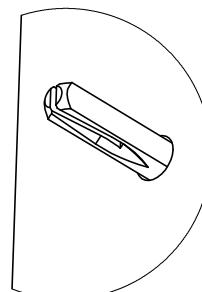


inserire il ferro quadro mantenendo
la scanalatura verso il basso
**place the square spindle through the
lock with the groove facing down**

2

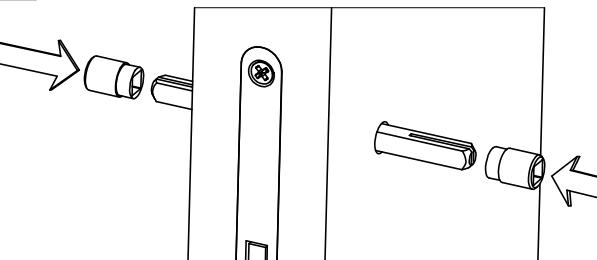


inserire i centratori sul ferro quadro
**place the centering guide on the square
spindle**

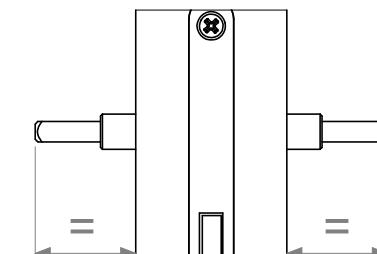


3

rimuovere le pellicole protettive dal retro delle piastre
e posizionarle su entrambi i lati della porta fissandole
anche con le viti.

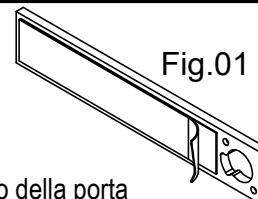

!prestare attenzione al corretto allineamento con il profilo della porta
**remove the protective films from the back of the plates and place on
both sides of the door the plates and fix them with screws
!paying attention to align them with the door's edge**

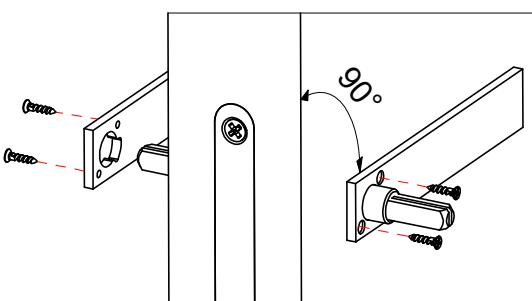

5

applicare le impugnature sul ferro quadro (fig.01) e fissarle utilizzando
le viti grano (fig.02) tenendole ben in appoggio sulle piastre
**slide both lever handles on the square spindle (fig.01) and fix them with the grub screw
by keeping both of them firmly against the plates (fig.02)**

Fig.03



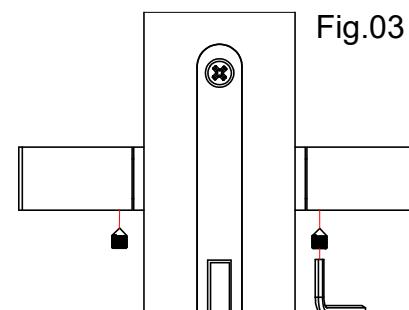


Fig.02

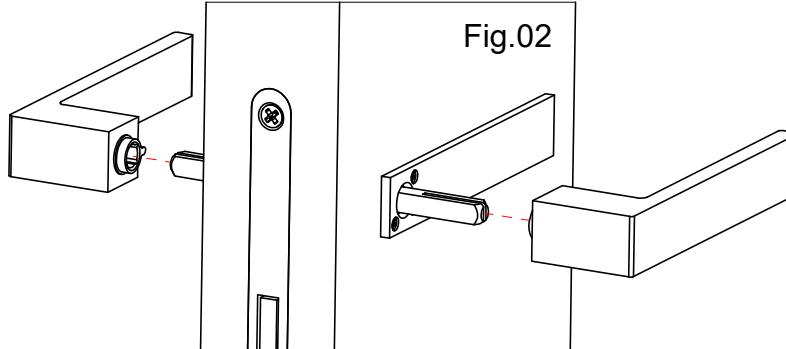

4

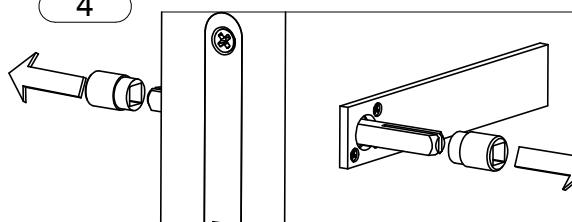

rimuovere i due centratori
dal ferro quadro
**remove the centering
guides**

dnd

Dnd Martinelli S.r.l.
Loc. Piani di Mura, 2
26070 Oasto (BS) Italia



t. +39 0365 899 113
info@dndhandles.it
www.dndhandles.it

I 1501.113 REV.00


pag. 1_2

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO _impugnatura (IN)finito su placca orizzontale
INSTALLING INSTRUCTION_(IN)finito handle on horizontal place

CON NOTTOLINO
WITH TURN & RELEASE

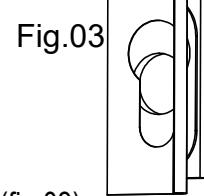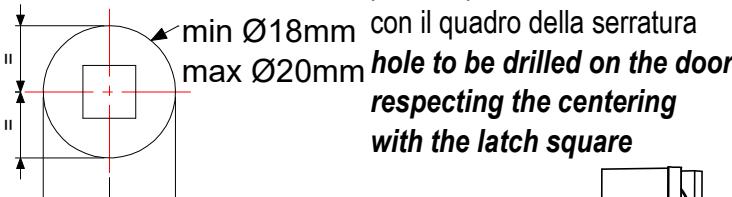

- togliere la pellicola protettiva dall' adesivo (fig.03)
remove the protective film from the adhesive (fig.03)
- incollare la bocchetta sulla porta prestando attenzione al corretto allineamento con il profilo della porta
apply the escutcheons paying attention to align them with the door's edge
- inserire il nottolino e fissarlo utilizzando la vite grano (fig.04)
insert the turn & release and fix it with the grub (fig.04)

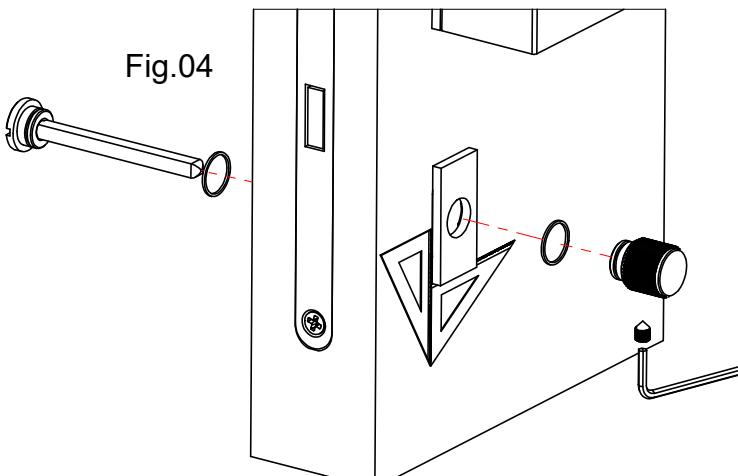

dnd


Dnd Martinelli S.r.l.
 Loc. Piani di Mura, 2
 25070 Casto (BS) Italia

t. +39 0365 899 113
 info@dndhandles.it
www.dndhandles.it


I 1501.113 REV.00

CON BOCCHETTE
WITH ESCUTCHEONS

Fig.05

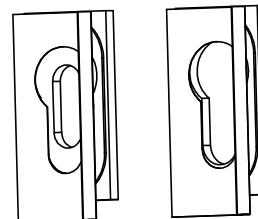

- togliere la pellicola protettiva dall' adesivo (Fig.05)
remove the protective film from the adhesive (fig.05)
- incollare la bocchetta alla porta prestando attenzione al corretto allineamento con il profilo della porta (fig.06)
apply the escutcheons paying attention to align them with the door's edge (fig.06)

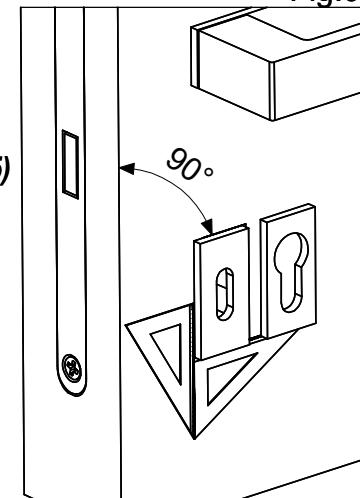

ESPLOSO COMPONENTI
EXPLODED VIEW

| | | |
|----|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 | FERRO QUADRO | SQUARE SPINDLE |
| 2 | PLACCHE (IN)finito ORIZZONTALI | HORIZONTAL (IN)finito PLATE |
| 3 | KIT N.4 VITI TSP Tg.Croce 3x12 | KIT of 4 mm3x12 SCREWS |
| 4 | IMPUGNATURA DESTRA (IN)finito | (IN)finito RIGHT HAND LEVER |
| 5 | IMPUGNATURA SINISTRA (IN)finito | (IN)finito LEFT HAND LEVER |
| 6 | KIT N.2 VITI GRANO M6 | KIT of 2 M6 GRUB SCREWS |
| 7 | CHIAVETTA ESAGONALE 3mm | mm3 ALLEN KEY |
| 8 | RONDELLA NYLON D.16x19mm | mm16x19 D. NYLON WASHER |
| 9 | NOTTOLINO EMERGENZA ESTERNO | EMERGENCY RELEASE |
| 10 | NOTTOLINO GIREVOLE INTERNO | PRIVACY SNIB TURN |
| 11 | N.1 VITE GRANO M6 | N.1 M6 GRUB SCREW |
| 12 | BOCCHETTE | ESCUCHEONS |

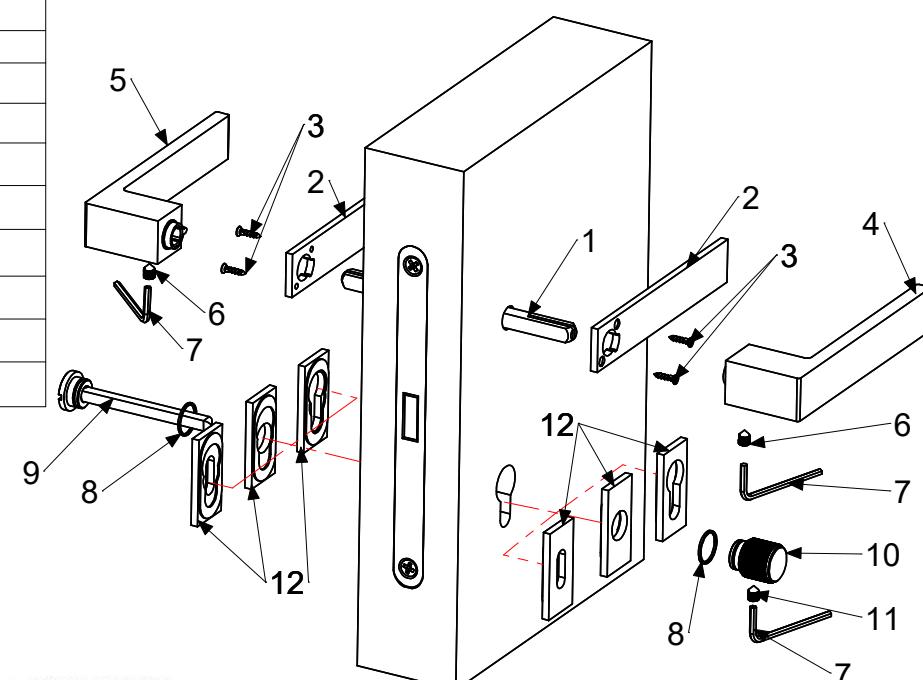


Fig.05