




agganciare le placche di copertura alle sottoplacche  
place the cover plate on top of the underplate

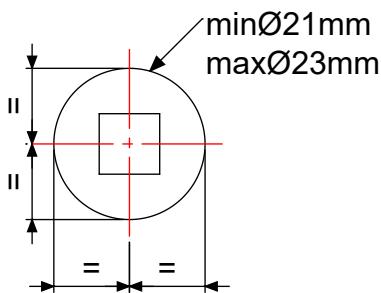

foro da eseguire nella  
porta rispettando la centratura  
con il quadro della serratura  
hole to be drilled on the door  
respecting the centering  
with the square spindle

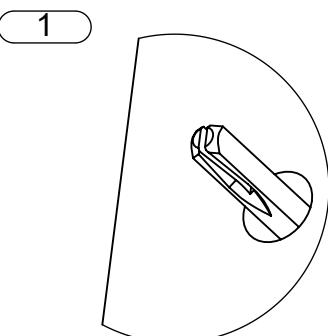

inserire il ferro quadro mantenendo  
la scanalatura verso il basso  
place the square spindle through the  
lock with the groove facing down

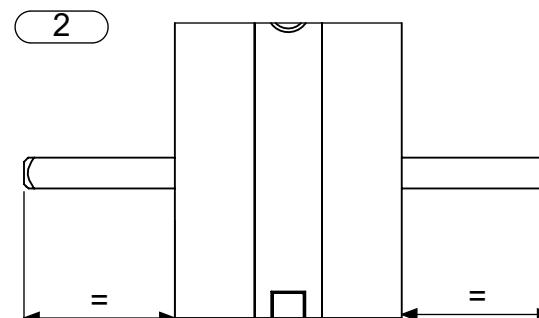

fare attenzione a mantenere la stessa distanza  
del ferro quadro da entrambi i lati della porta  
pay attention to keep the same projection of the  
square spindle on both sides of the door leaf




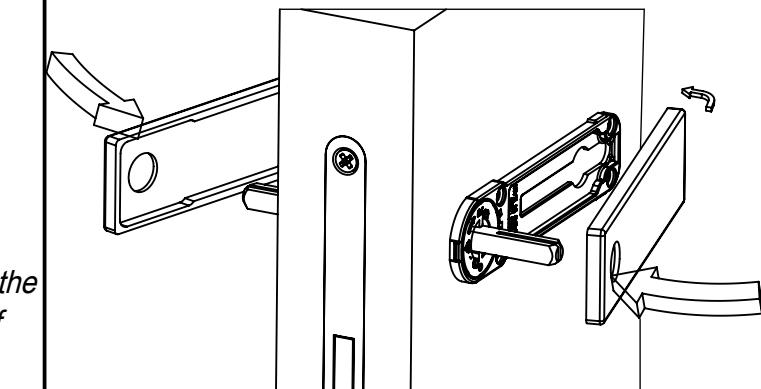


fig.01

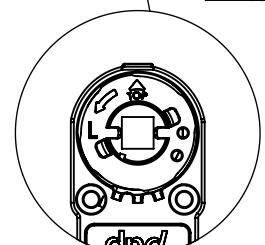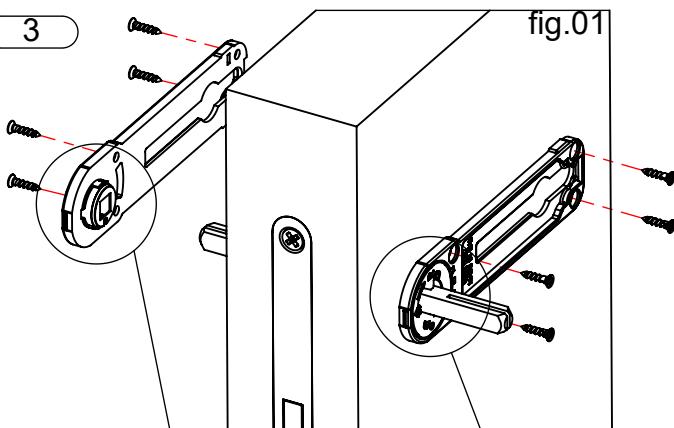

sottoplastra con molla di ritorno sinistra L  
per impugnatura SINISTRA  
underplate with left spring L for the  
LEFT hand lever

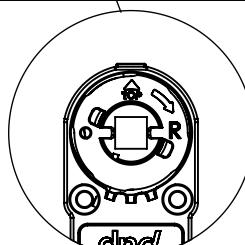

sottoplastra con molla di ritorno sinistra R  
per impugnatura DESTRA  
underplate with left spring R for the  
RIGHT hand lever

posizionare su entrambi i lati della porta la sottoplastra  
e fissarla con le viti (fig.01) rispettando l'allineamento  
dell'asse sottoplastra con il profilo della porta (fig.02)  
apply on both side of the door the underplates paying  
attention to align them with the door's edge

fig.02



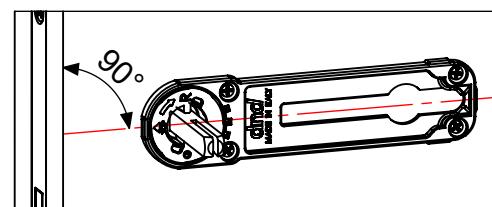


fig.03

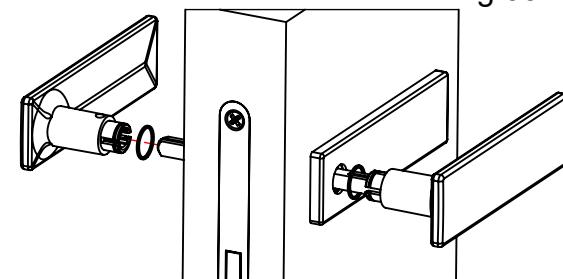

applicare le impugnature del ferro  
quadro (fig.03) e fissarle utilizzando  
le viti grano (fig.04)  
slide both lever handles on the  
square spindle (fig.01)  
and fix them with  
the grub screw by  
keeping both of them  
firmly against the  
roses (fig.02)

fig.04

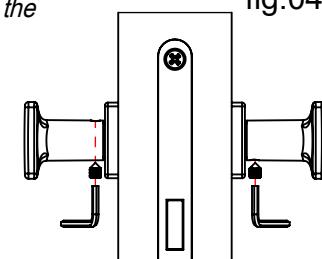

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO\_impugnatura "DUE" su placca orizzontale


## INSTALLATION INSTRUCTION\_ "DUE" handles on horizontal plate

### CON BOCCHETTE


#### WITH ESCUTCHEONS

fissare le sottobocchette in plastica alla porta con le viti e successivamente agganciare la bocchetta

apply the two plastic escutcheon with screw and then cover with metal escutcheons

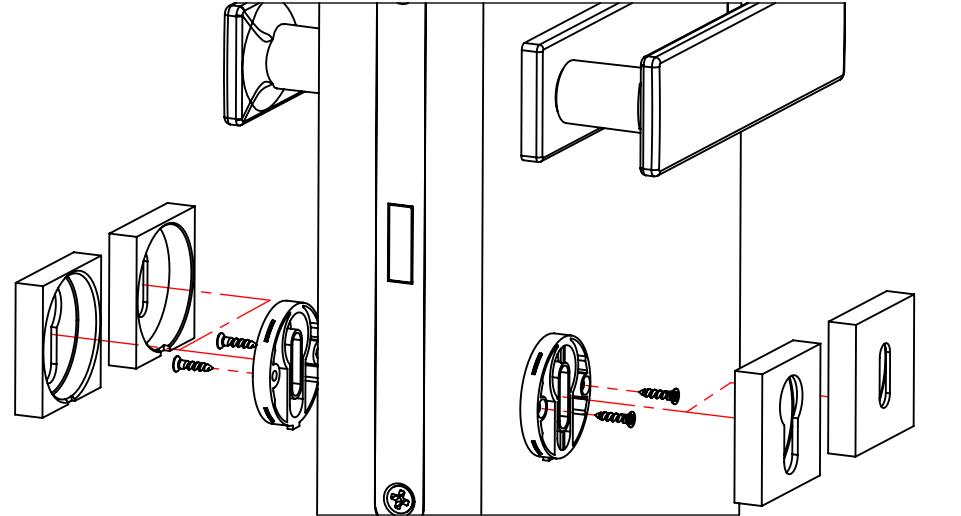

**ESPLOSO COMPONENTI  
EXPLODED VIEW**

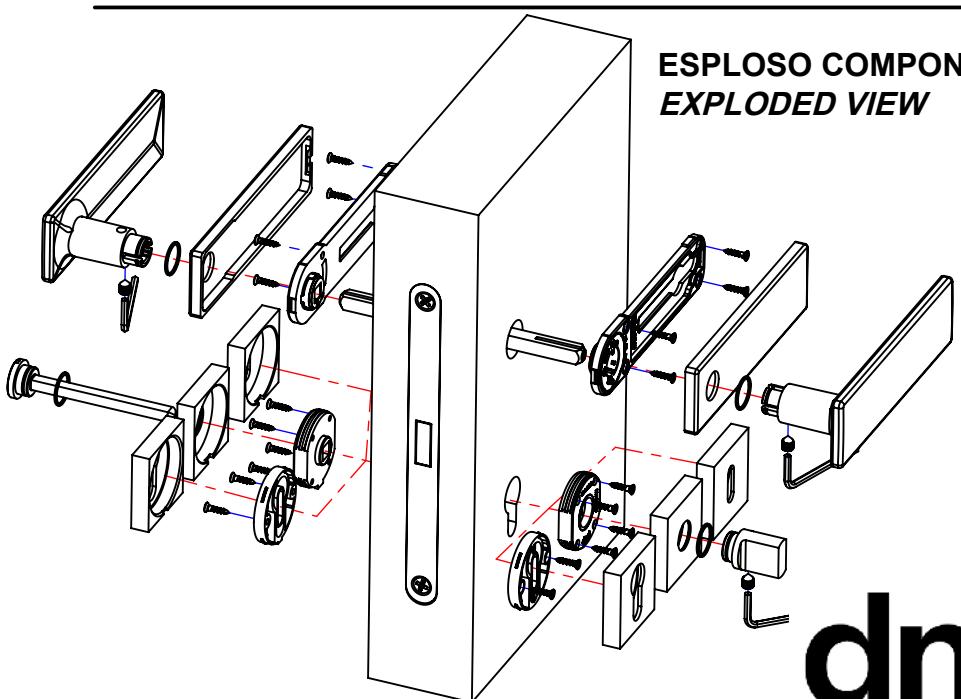

**dnd**

### CON NOTTOLINO

#### WITH TURN & RELEASE

minØ19  
maxØ21

foro da eseguire nella  
porta rispettando la centratu-  
ra con il quadro della serratura  
hole to be drilled on the door  
respecting the centering  
with the square spindle

1

inserire il nottolino maschio nella  
serratura per centrare le bocchette con la  
serratura e successivamente bloccarle con le viti  
insert the emergency release in the metal  
rose base and then through the lock to  
center it, and fix it with the screws

2

rimuovere il nottolino maschio  
e agganciare le bocchette alle  
sottobocchette  
remove the emergency release and  
apply the metal escutcheons

3

inserire il nottolino sulle bocchette  
e fissarlo con la vite grano  
insert the emergency release and fix the  
snib with grub screw