



# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO\_pluris

## INSTALLATION INSTRUCTION\_pluris


1 2

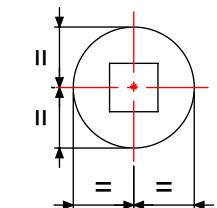

foro da eseguire nella porta rispettando la centratura con il quadro della serratura  
hole to be drilled on the door respecting the centering with the latch square

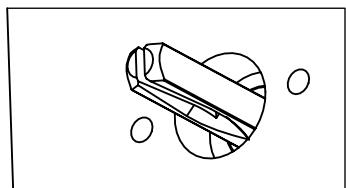

inserire il ferro quadro mantenendo la scanalatura verso il basso  
place the square spindle through the lock with the groove facing down

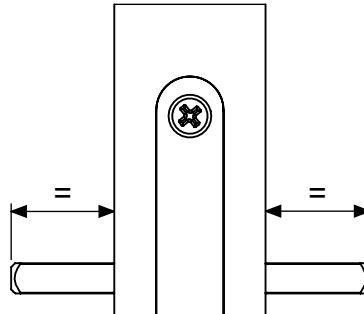


fare attenzione a mantenere la stessa distanza del ferro quadro da entrambi i lati della porta  
pay attention to keep the same projection of the square spindle on both sides of the door leaf


3

L= lato sinistro  
L= left side

R= lato destro  
R= right side

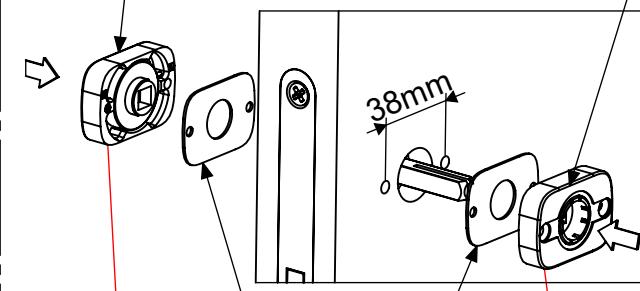


4

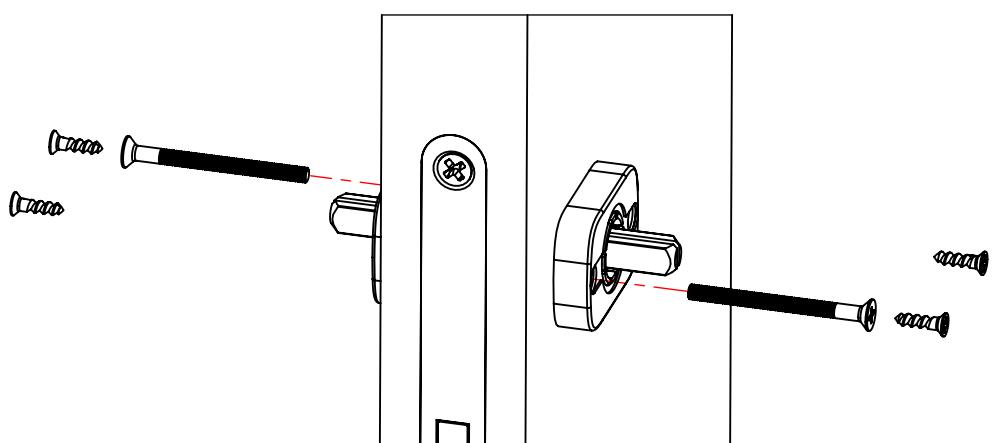

utilizzare le viti piu appropriate  
use the appropriate screws

5

applicare le impugnature sul ferro quadro e fissarle utilizzando le viti grano tenendole ben in appoggio sulle rosette  
slide both lever handles on the square spindle and fix them with the grub screw by keeping both of them firmly against the roses

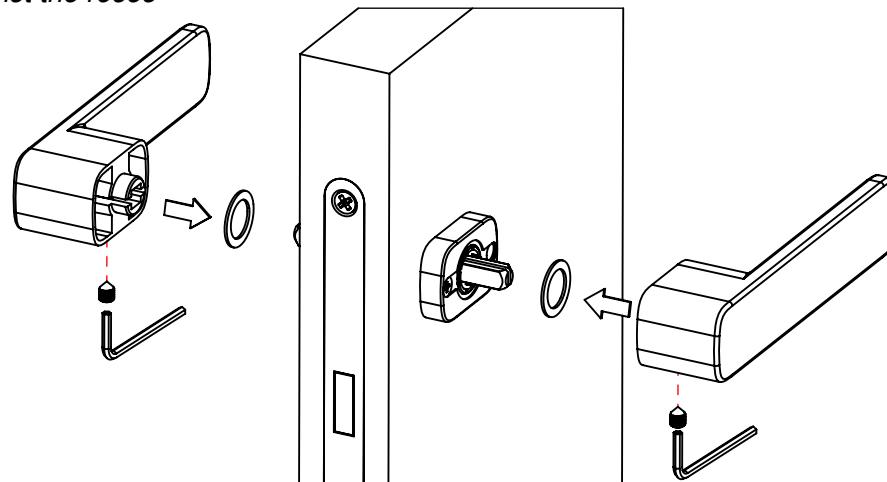

# dnd

Dnd Martinelli S.r.l.  
Loc. Piani di Mura, 2  
26070 Casto (BS) Italia

t. +39 0365 899 113  
info@dndhandles.it  
www.dndhandles.it


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO\_pluris

## INSTALLATION INSTRUCTION\_pluris

### CON BOCCHETTE


WITH ESCUTCHEONS

fissare le sottobocchette in plastica alla porta con le viti e successivamente agganciare la bocchetta  
*apply the two plastic escutcheon with screw and then cover with metal escutcheons*

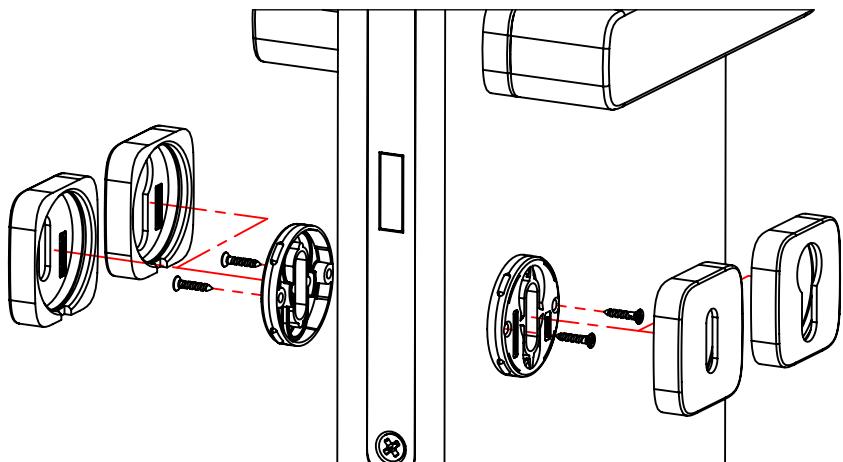

### ESPLOSO COMPONENTI

#### EXPLODED VIEW

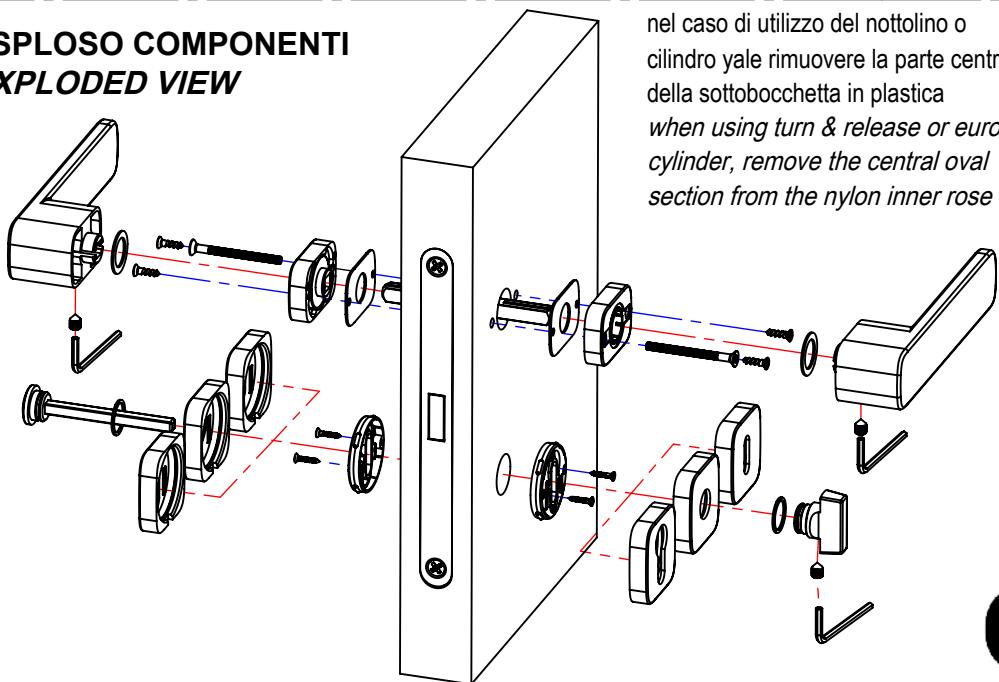

nel caso di utilizzo del nottolino o cilindro yale rimuovere la parte centrale della sottobocchetta in plastica  
*when using turn & release or euro cylinder, remove the central oval section from the nylon inner rose base*




# dnd

foro da eseguire nella porta rispettando la centratura con il quadro della serratura  
*hole to be drilled on the door respecting the centering with the square spindle*

min Ø19mm  
 max Ø21mm

### CON NOTTOLINO


#### WITH TURN & RELEASE

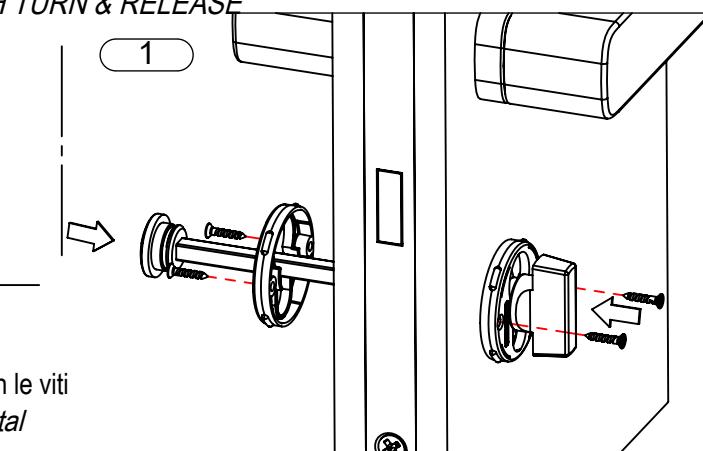

inserire il nottolino nella serratura per centrare le bocchette con la serratura e successivamente bloccarle con le viti  
*insert the emergency release in the metal rose base and then through the lock to center it, and fix it with the screws*


2

rimuovere il nottolino e agganciare le bocchette alle sottobocchette  
*remove the emergency release and apply the metal escutcheons*

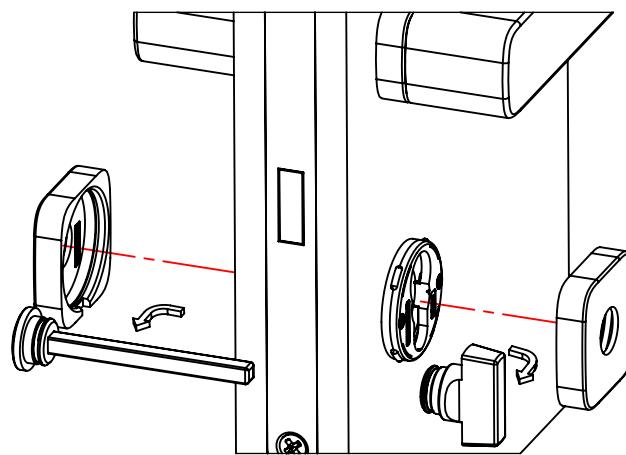

3

inserire il nottolino sulle bocchette e fissarlo con la vite grano  
*insert the emergency release and fix the snib with grub screw*

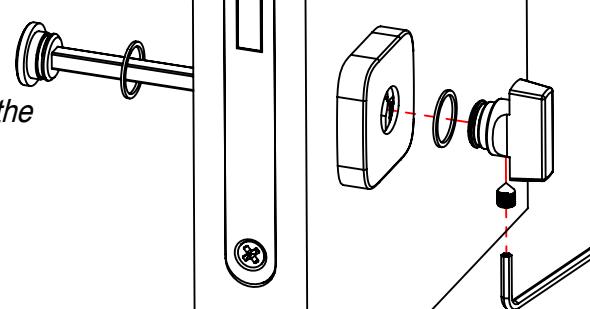

Dnd Martinelli S.r.l.  
 Loo. Piani di Mura, 2  
 25070 Casto (BS) Italia

t. +39 0365 899 113  
 info@dndhandles.it  
 www.dndhandles.it